

Instrukcja obsługi LifeStraw/ Go



LifeStraw® 
Mission | by VESTERGAARD



Produkt wytworzony przez:

VESTERGAARD S.A.


Place St-Francois 1

CH-1003 Lozanna,

Szwajcaria

www.lifestraw.com

1. Ustnik
2. Pokrywka
3. Butelka
4. Filtr z węgla aktywnego
5. Mikro-filtr membranowy

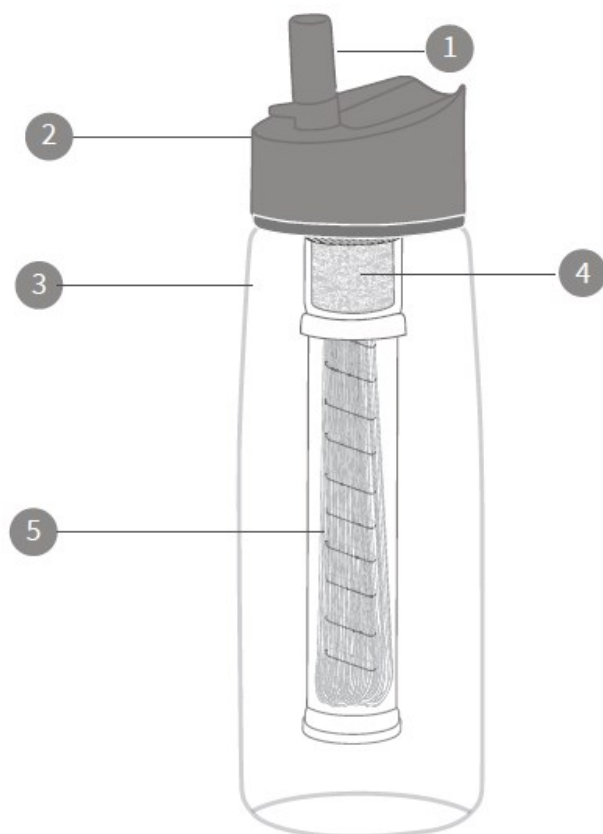

Pierwsze użycie

1. **Mycie:** Wyjmij filtr i umyj butelkę, pokrywkę i ustnik przy użyciu delikatnego detergentu.
2. **Płukanie:** Wypłucz filtr pod bieżącą wodą przez 60 sekund. Włóż filtr z powrotem.
3. **Napełnienie:** Wodą i przykręć nakrętkę, aby się upewnić, że filtr jest zanurzony, namaczaj przez 10 minut.
4. **Gotowy:** Weź kilka szybkich łyków, aby wprowadzić wodę w ruch. Uwaga: kilka pierwszych łyków może być nieco wolniejszych, ponieważ powietrze jest usuwane z filtru. Przepływ powinien się poprawić po kilku pierwszych łykach.

Codzienne użytkowanie

1. **Napełnienie:** Odkręć pokrywkę i napełnij butelkę wodą.
2. **Montaż:** Upewnij się, że filtr jest przymocowany prawidłowo do pokrywki. Ponownie załóż pokrywkę na butelkę.
3. **Picie:** Ciesz się czystą wodą pijąc ją prosto z ustnika.
4. **Płukanie wsteczne:** Po picu, wdmuchnij powietrze przez ustnik, aby usunąć nadmiar wody i zapobiec gromadzeniu się wody na pokrywce.

Pamiętaj, aby trzymać nakrętkę i ustnik z dala od skażonej wody.

WSKAZÓWKI

Sprawdź swój sprzęt przed użyciem! Postępuj zgodnie z instrukcjami przed pierwszym użyciem, aby mieć pewność, że produkt LifeStraw działa zgodnie z oczekiwaniami.

Samoloty i wysokość nad poziomem morza: Ponieważ nasza butelka jest szczelna, podróże samolotem, zmiany wysokości oraz wysokie temperatury mogą spowodować nagromadzenie się ciśnienia w butelce. Unikaj wycieków poprzez powolne przekręcenie zakrętki z ustnikiem w pozycji zamkniętej. Aby usunąć ciśnienie, ponownie dokręć zakrętkę i napij się z ustnika.

Wolny przepływ wody? Wdmuchnij powietrze przez ustnik, aby usunąć potencjalne pęcherzyki powietrza w membranie. Sprawdź zawór w okolicy ustnika, czy nie ma w nim kurzu lub pozostałości; wyczyść go w razie potrzeby.

Uwaga: LifeStraw Go nie będzie już filtrować wody kiedy produkt osiągnie koniec swojej żywotności. Niezdolność do picia wody przez słomkę oznacza, że mikro-filtr membranowy powinien zostać wymieniony.

Pytania? Skontaktuj się z nami przez info@lifestraw.com – służymy Ci pomocą!

CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE

Butelka i zakrętka nadają się do mycia w zmywarce po wyjęciu filtrów. Filtry należy przepłukać wyłącznie wodą. NIE należy myć filtrów mydłem. Należy je przechowywać z ustnikiem w

pozycji zamkniętej oraz filtrami znajdującymi się w butelce. Instrukcje dotyczące długoterminowego przechowywania znajdziesz na stronie www.lifestraw.com/howitworks.

UWAGA

Picie nieprzefiltrowanej wody lub nieprawidłowe użytkowanie LifeStraw Flex może wyeksponować Cię na szkodliwe mikroorganizmy i zwiększyć ryzyko chorób układu trawiennego. Nieprawidłowe użytkowanie LifeStraw Go może doprowadzić do ryzyka ekspozycji na szkodliwe mikroorganizmy i ryzyko choroby układu trawiennego. Zmniejsz ryzyko choroby poprzez przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa oraz poprzez dokształcenie się odnośnie konkretnych źródeł wody, z których korzystasz.

Nigdy nie używaj LifeStraw Go do filtrowania wody morskiej ani wody z górniczych stawów osadowych lub z dużych operacji rolniczych. Przepłucz butelkę i górną zakrętkę czystą wodą przed pierwszym użyciem.

Wyjmij filtr przed umieszczeniem butelki w zmywarce w celu mycia – filtrów nie należy myć w zmywarce.

Nie pozwól na to, aby mikro-filtr membranowy zamarzł po użyciu. Jeśli zamarznie, należy go wymienić.

Jeśli produkt zostanie upuszczony, upewnij się, że filtr nadal jest należycie przymocowany do nakrętki. Jeśli uchwyt filtra jest pęknięty lub uszkodzony, wymień filtr przed wznowieniem użytkowania.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Vestergaard S.A. oraz jednostki stowarzyszone i firmy powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wynikające ze stosowania LifeStraw Go do celów innych niż te zgodne z przeznaczeniem, ani za jakiegokolwiek wadliwe działania wynikające z niezdolności użytkownika LifeStraw Go do ścisłego przestrzegania informacji dotyczących użytkowania i bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji. Stwierdzona wydajność mikrobiologiczna, chemiczna i długowieczności LifeStraw Go jest przeprowadzana w standardowych badaniach laboratoryjnych; więcej informacji na temat wyników testów oraz warunków można znaleźć na www.lifestraw.com.

Efektywność LifeStraw może być ograniczona przez warunki środowiskowe lub higieniczne, które mogą się przyczynić do ponownego skażenia wody po jej przefiltrowaniu w wewnętrznym filtrze produktu. Warunki te obejmują, ale nie ograniczają się do:

1. Użytkowania ustnika brudnymi rękami.
2. Nieutrzymanie czystości obudowy filtra, butelki, zakrętki i ustnika.
3. Niepowodzenie wymiany filtrów zgodnie z zaleceniami producenta.
4. Używanie butelki lub filtrów w przypadku pęknięcia plastiku.

5. Użycie lub ekspozycja na wysokie temperatury (temperatury wyższe niż 140°F/60°C) lub niskie temperatury (poniżej 32°F/0°C).

Przed użyciem produktu LifeStraw należy dokładnie zapoznać się z tymi informacjami dotyczącymi użytkowania i bezpieczeństwa. LifeStraw to osobiste urządzenia do filtrowania wody i powinny być one używane wyłącznie do tego celu. Jakość przefiltrowanej wody nie jest gwarantowana, jeśli produkt zostanie poddany warunkom innym niż te podczas normalnego użytkowania. Użytkowanie LifeStraw Flex sugeruje, że zgadzasz się z tymi warunkami oraz zrzeczeniem się odpowiedzialności.

Instrukcje dotyczące długoterminowego przechowywania

LifeStraw Go

Instrukcje dotyczące przechowywania długoterminowego LifeStraw Go

Wykonaj poniższe czynności, jeśli korzystałeś już z produktu LifeStraw Go i planujesz go przechowywać przez dłużej niż 1 miesiąc bez użytkowania.

- 1. Wyjmij filtr węglowy.** Wyjmij filtr węglowy, pozostaw go do wyschnięcia na 30 minut i włóż go do szczelnej torby zamykanej na suwak. (Jeśli Twój produkt LifeStraw Go to wersja jednostopniowa – np. nie posiada filtra węglowego – możesz pominąć ten krok).
- 2. Dezynfekcja.** Napełnij butelkę wodą do kreski i dodaj 1/3 łyżeczki domowego wybielacza. Zanurz filtr i zamknij pokrywę. Odstaw na 5 minut, opróżnij butelkę i wypłucz nową wodą i potrząśnij filtrem.
- 3. Zanurz w roztworze soli.** Napełnij butelkę do połowy wodą, dodaj 1 łyżeczkę soli i rozpuść. Załóż zakrętkę z zamkniętym ustnikiem i mikro-filtrem membranowym nadal przymocowanym do butelki i ją przykręć.
- 4. Przechowywanie.** Schowaj butelkę, która zawiera słoną wodę w chłodnym, suchym miejscu. Przechowuj filtr węglowy zamknięty w woreczku strunowym osobno w chłodnym, suchym miejscu.
- 5. Wznowienie użytkowania.** Aby ponownie użyć produktu LifeStraw, włóż ponownie filtr węglowy. Wylej roztwór soli i napełnij butelkę zwykłą wodą. Wypłuj kilka pierwszych łyków, ponieważ nadal mogą mieć słony posmak. W przypadku przechowywania przez dłużej niż trzy miesiące, należy wymienić filtr węglowy przed ponownym użyciem.

Uwaga: zalecamy przechowywanie butelki z roztworem soli, ponieważ pomaga to zapobiec rozwojowi pleśni lub glonów podczas długotrwałego przechowywania, jednocześnie utrzymując wilgotny mikro-filtr membranowy, co zapewnia dobre natężenie przepływu po ponownym użyciu. Gdy membrana całkowicie wyschnie, może być trudno przywrócić przepływ w produkcie.

Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące przechowywania i konserwacji produktu LifeStraw Go, napisz do nas na info@lifestraw.com